IN3900 (SERIES)







Declaração de Conformidade

Fabricante: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA

Declaramos e responsabilizamo-nos quanto à conformidade deste projector com as seguintes directivas e normas:

ErP Directive 2009/125/EC

Directiva EMC 2004/108/EC

Directiva de Baixa Tensão 2006/95/EC

Directiva R&TTE: 1999/5/EC

EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Segurança: IEC 60950-1: 2005 (MOD)

ETSI: EN 300 440, EN 301 489

A porção de recepção deste produto é um dispositivo de Categoria III, tal como especificado em EN 300 440.

Marcas registadas

Apple, Macintosh, e PowerBook são marcas registadas oda Apple Computer, Inc. IBM é uma marca registada da International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint, e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation. Adobe e Acrobat são marcas registadas da Adobe Systems Incorporated. DLP®, DLP Link e o logótipo DLP são marcas registadas da Texas Instruments e BrilliantColorTM é uma marca registada da Texas Instruments. InFocus, In Focus, e INFOCUS (estilizado) são marcas registadas da InFocus Corporation nos Estados Unidos e em outros países.



NOTA: Este produto é um equipamento eléctrico e electrónico abrangido pela Directiva da União Europeia sobre os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos ("REEE") (2002/96/CE). A Directiva REEE requer que o equipamento abrangido seja recolhido e separado do lixo doméstico comum em todos os estados-membros da UE. Siga as orientações da sua autoridade local ambiental ou peça na loja onde adquiriu o produto que lhe indiquem as opções de reciclagem e recolha.

Aviso FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das Regras FCC. Funcionamento sujeito às duas seguintes condições: Este dispositivo não poderá provocar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa provocar funcionamento indesejado.

Nota: Este equipamento foi testado e cumpre os limites previstos para um dispositivo digital de Classe B, conforme a parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram concebidos para providenciar alguma protecção contra interferência prejudicial numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações rádio. No entanto, não existem garantias de que não ocorrerá interferência numa instalação específica. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, encorajamos o utilizador a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- --Reorientar ou deslocar para outro local a antena de recepção.
- --Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- --Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente ao do receptor.
- --Consultar o revendedor ou técnico de rádio/TV com experiência, para ajuda.

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela InFocus Corporation podem caducar a autoridade para funcionar com o equipamento.

Canadá

Este aparelho digital de Classe B cumpre o ICES-003 Canadiano. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Aprovações de Agências

cTUVus

Podem ser aplicáveis outras Aprovações de Países específicos. Consulte a etiqueta de certificação do produto.

Este documento é aplicável ao modelo regulatório AA0021.

Valores de entrada: 100-240Vac, 3.9A, 50-60Hz

A InFocus reserva-se o direito de alterar ofertas de produto e especificações a qualquer altura, sem aviso prévio.

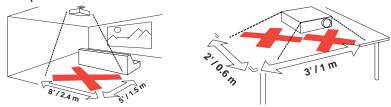
| Índice | | Menu Imagem básica | 32 |
|--|----|-----------------------------------|----|
| Introdução | 5 | Menu Imagem avançada | 33 |
| Posicionar o projector | 7 | Menu de configuraç | 34 |
| Ligação a um computador | 8 | Menu de Estado e Assistência | 37 |
| Ligação USB Mini B | 8 | Utilizar o LitePort | 38 |
| Ligação VGA | 8 | LiteShow | 40 |
| Ligação HDMI 1.3 | 8 | Opções do Menu LiteShow | 41 |
| Ligar a alimentação | 8 | Manutenção | 47 |
| Ligações opcionais de computador | 8 | Limpar a lente | 47 |
| Exibir uma imagem | 9 | Utilizar o fecho de segurança | 47 |
| Ajustar a imagem | 10 | Substituir a lâmpada de projecção | 48 |
| Ligar a um dispositivo vídeo | 12 | | |
| Ligações de dispositivos vídeo | 12 | | |
| Ligação de vídeo composto | 12 | | |
| Ligação VGA | 12 | | |
| Ligação de vídeo de componentes | 12 | | |
| LiteBoard TM Wand | 13 | | |
| Carregar a Bateria do Apontador | 13 | | |
| Como Utilizar o Apontador | 13 | | |
| Posicionamento do Apontador e Evitar Sombras | 13 | | |
| Utilizar Mais do que um Apontador | 14 | | |
| Funcionalidades do Apontador | 14 | | |
| Botões e Ponta do Apontador | 14 | | |
| Menu do Apontador do LiteBoard | 15 | | |
| Resolução de problemas do LiteBoard | 16 | | |
| Desligar o projector | 17 | | |
| Resolução de problemas na configuração | 17 | | |
| Utilizar o telecomando | 25 | | |
| Utilizar o áudio | 26 | | |
| Utilizar os botões do painel | 28 | | |
| Optimizar imagens de computador | 29 | | |
| Funcionalidades de apresentação | 29 | | |
| Optimizar imagens vídeo | 30 | | |
| Personalizar o projector | 30 | | |
| Mensagens Dinâmicas | 30 | | |
| Utilizar os menus | 31 | | |
| | | 2 | |

Considerações de Funcionamento Importantes para Segurança

- Consulte este guia para procedimentos adequados de arranque e encerramento.
- Siga todos os avisos e precauções neste manual e no projector.
- Coloque o projector numa posição horizontal com um desvio não superior a 15 graus.
- Coloque o projector a pelo menos 1,2m (4 pés) de quaisquer saídas de aquecimento ou arrefecimento.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Coloque o projector numa área bem ventilada sem obstruções nas grelhas de admissão ou saída de ar. Não coloque o projector sobre uma toalha ou outra protecção suave que possa obstruir as grelhas.
- Não coloque o projector sob a luz directa do sol, em locais húmidos, gordurentos ou com pó, ou onde o projector possa entrar em contacto com fumo ou vapor.
- Não toque nem bloqueie a lente do projector com quaisquer objecto pois poderá danificar a lente do projector. Utilize a tampa da lente sempre que o projector não seja utilizado e também durante o seu transporte. Riscos, golpes e outros danos à lente não estão abrangidos pela garantia do produto.
- Não olhe directamente para a lente enquanto o projector estiver a ser utilizado.
- Não deixe cair o projector.
- Não entorne líquidos no projector. Líquidos entornados podem danificar o projector.
- Utilize o cabo de alimentação fornecido. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada com terminal de protecção com ligação terra. Recomenda-se uma extensão com protecção de picos de corrente.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede.
- Quando desliga o cabo de alimentação, segure pela ficha, não pelo cabo.
- Lave as mãos depois de mexer nos cabos fornecidos com este produto.
- O telecomando do projector requer baterias. Certifique-se que a polaridade das baterias (+/-) está alinhada correctamente. Deite for a baterias usadas cumprindo as leis locais de gestão de resíduos.
- Utilize um kit de montagem no tecto aprovado pela InFocus para instalação, ventilação e encaixe adequados. A garantia não cobre quaisquer danos

- provocados pela utilização de kits de montagem no tecto não aprovados ou instalados numa localização inadequada.
- Quando monta o projector no tecto, utilize protecção de vista para evitar danos nos olhos antes de abrir o compartimento da lâmpada.
- Deixe todo o serviço de manutenção para pessoal devidamente qualificado.
 Realizar você mesmo a manutenção do seu projector pode ser perigoso para si e poderá caducar a garantia.
- Utilize apenas peças de substituição especificadas pela InFocus. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndios, choque eléctrico ou lesões, e podem caducar a garantia.
- Apenas lâmpadas InFocus genuínas estão testadas para uso neste projector. A utilização de lâmpadas que não da InFocus pode provocar choque eléctrico e incêndio, e pode caducar a garantia do projector.
- Hg- Lâmpada contém mercúrio. Lidar de acordo com as leis de eliminação de lâmpadas locais. Consulte www.lamprecycle.org.
- O projector utiliza uma lâmpada de vidro de alta com mercúrio de alta pressão.
 A lâmpada pode falhar prematuramente, ou pode sofrer uma ruptura, com um som de rebentamento, caso seja atirada, raspada ou manuseada a quente. O risco de falha ou ruptura na lâmpada aumenta com a idade da lâmpada; substitua a lâmpada quando vir a mensagem "Subst. Lâmpada".

 No caso improvável de uma ruptura na lâmpada, podem sair partículas nas grelhas de ventilação do projector. Mantenha pessoas, comida e bebidas for a da área "manter afastado" debaixo e em volta do projector, tal como indicado pelas "X" áreas abaixo indicadas.



Siga estas instruções para garantir a qualidade da imagem e a vida útil da lâmpada ao longo da vida do projector. O não seguir destas instruções pode afectar a garantia. Para detalhes completos sobre a garantia, consulte o Livrete de Garantia.

Introdução

O seu novo projector digital é simples de se ligar, de utilizar e de manter. É um projector versátil, suficientemente flexível para apresentações de negócios e também cinema em casa. O IN3916 tem uma resolução nativa XGA 1024x768. É compatível com uma vasta gama de computadores e dispositivos vídeo.

Especificações do produto

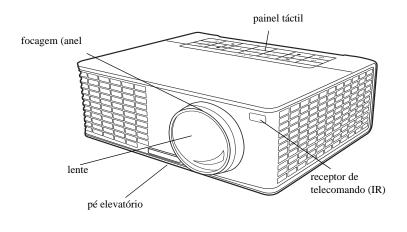
Para ler as mais recentes especificações do seu projector multimédia, visite o nosso site em **www.infocus.com**, pois as especificações podem ser alteradas.

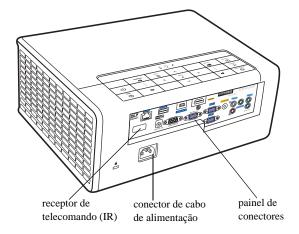
Acessórios

Os acessórios padrão incluídos no seu projector estão listados no Poster/Folheto de Iniciação Rápida. Podem ser encontrados acessórios opcionais no nosso site em **www.infocus.com** ou junto do seu revendedor.

Registo online

Registe o seu projector no nosso site em **www.infocus.com/register** para activar a sua garantia e receber actualizações de produtos, avisos e incentivos a registo.






Painel de conectores

O projector oferece opções de ligação de computador e vídeo, incluindo:

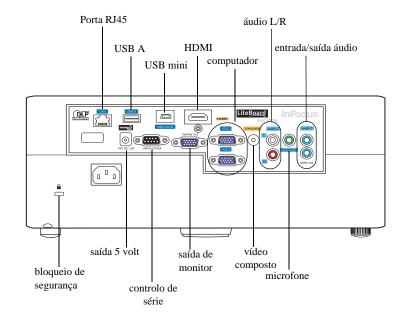- Computador VGA
- Vídeo composto
- HDMI
- Conector USB mini B. Utilizado para Ecrã USB, avanço de diapositivos (e controlo de rato, apenas quando utilizado com um telecomando opcional) e controlo do Apontador LiteBoardTM.
- Conector USB A. Utilizado para LitePort (imagens JPEG exibidas a partir de uma unidade flash USB) e WLAN.
- Monitor out para ligação VGA a um monitor externo.
- Entrada áudio para vídeo e computador.
- Áudio L/R para vídeo e computador.
- Saída áudio para altifalantes externos.
- Microphone, para ligação a um microfone dinâmico.
- Conector LAN (RJ45) para controlo de rede e servidor web.
- Conector de Controlo de Série (DB9) para controlo de série RS-232.
 Os códigos de controlo estão no nosso site de assistência em www.infocus.com/support.
- Saída CC de 5 volt. O conector coaxial aceita uma ficha de 2,1mm x 5,5mm e
 fornece uma saída constante de 5 volt, 2 amp CC quando o projector está
 ligado. Está concebido para disponibilizar energia para um dispositivo sem
 fios InFocus LiteShow, o que permite projecção sem fios. Para mais
 informações,visite o nosso site em www.infocus.com ou contacte o seu
 revendedor.



Posicionar o projector

Para apurar onde posicionar o projector, tenha em conta o tamanho e forma do seu ecrã, a localização das tomadas e a distância entre o projector e o resto do seu equipamento. Seguem-se algumas orientações gerais:

- Posicione o projector entre 75cm (30 polegadas) e 1,65m (65 polegadas) do ecrã. Para garantir acesso adequado aos cabos, não coloque o projector a menos de 61 cm (24 polegadas) de uma parede ou de outro objecto.
- Se instalar o projector no tecto, recomendamos vivamente que utilize os suportes de tecto aprovados pela InFocus para instalação, ventilação e encaixe adequados. Consulte o guia de instalação que veio com o Kit de Montagem no Tecto InFocus (n/p SP-CEIL-UNIV) para mais informações.
 A garantia não cobre quaisquer danos provocados pela utilização de kits de montagem no tecto não aprovados ou instalados numa localização inadequada. Para inverter a imagem, consulte "Montagem no tecto" na página 35.
 Recomendamos que utilize um suporte de montagem no tecto autorizado pela InFocus.
- Posicione o projector à distância desejada do ecrã. A distância entre a lente do projector e o ecrã e o formato do vídeo determinam o tamanho da imagem projectada. (O rácio de projecção do IN3916 é de 0.49:1.)
- O desvio de imagem do IN3916 é de 105% +/-2%. Significa isto que se tiver uma imagem que com 1 metro (40 polegadas) de altura num projector montado numa mesa, a base da imagem ficará 7 cm (2,8 polegadas) acima do centro da lente.

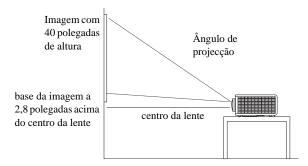


Table 1: Tamanho do ecrã

| Tamanho diagonal | | Tamanho da imagem projectada Largura | | Distância de projecção (L) Mínimo | | |
|---------------------|---------|---|---------|---|--------|---------|
| Pés | Polegad | Metros | Polegad | Milímet | Metros | Polegad |
| | as | | as | ros | | as |
| 5,9 | 71 | 1,8 | 60 | 153 | 0,75 | 30 |
| 6,7 | 80 | 2,0 | 68 | 172 | 0,84 | 33 |
| 7,5 | 90 | 2,3 | 76 | 194 | 0,95 | 37 |
| 7,8 | 94 | 2,4 | 80 | 202 | 0,99 | 39 |
| 8,3 | 100 | 2,5 | 85 | 215 | 1,05 | 41 |
| 8,7 | 104 | 2,6 | 88 | 224 | 1,10 | 43 |
| 10,0 | 120 | 3,0 | 102 | 258 | 1,26 | 50 |
| 13,0 | 156 | 4,0 | 133 | 337 | 1,65 | 65 |

Ligação a um computador

Ligação USB Mini B

Ligue o cabo USB ao conector USB A do seu computador e ao conector USB mini B do projector.

Para mostrar imagens através de USB: Se for a primeira vez que utiliza a funcionalidade Ecrã USB, surgirá dentro de um minuto um ecrã de Reprodução Automática. Clique em Iniciar Ecrã USB. (Nota: Caso não surja o ecrã de Reprodução Automática, aceda à Unidade de CD do Ecrã USB no seu computador, e clique duas vezes no ficheiro DLUSB.Cab para iniciar manualmente.)

Dentro de um minuto deverá surgir a imagem do seu computador.

Para parar de exibir a imagem do seu computador através do cabo USB: Desligue o cabo USB do projector e/ou computador portátil ou altere a fonte seleccionada no projector.

Para avançar diapositivos numa apresentação PowerPoint utilizando o telecomando: Prima os botões de seta cima e baixo no telecomando para percorrer os seus diapositivos.

Ligação VGA

Ligue uma ponta do cabo de computador fornecido ao conector VGA 1/VGA 2 no projector, e a outra ao conector VGA do seu computador. Se estiver a utilizar um computador de secretária, terá de desligar o cabo do monitor primeiro da porta vídeo do computador.

Ligação HDMI 1.3

HDMI é uma interface áudio/vídeo totalmente digital, sem compressão HDMI fornece uma interface entre fontes como caixas sintonizadoras, leitores DVD e receptores, e o seu projector. Ligue um cabo HDMI ao conector de saída vídeo no dispositivo vídeo e ao conector HDMI no projector.

Para tirar maior partido do HDMI 1.3 Deep Color (30bit), terá de ter uma fonte compatível com 1.3.

Ligar a alimentação

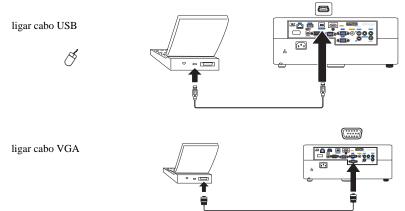
Ligue o cabo de alimentação preto ao conector **Alimentação** na parte traseira do projector e à sua tomada de electricidade. A luz de Alimentação no Painel Indicador de Estado (página 17) fica âmbar. **NOTA**: Utilize sempre o cabo de alimentação fornecido com o projector.

Ligações opcionais de computador

Para ter som no projector, ligue um cabo áudio (cabo opcional, não incluído) ao seu computador e ao conector **Audio 1** no projector. Pode também necessitar de um adaptador.

Para exibir uma apresentação utilizando uma unidade flash USB, consulte Utilizar o LitePort (página 38). Esta funcionalidade apresenta imagens JPEG e apresentações Presentation-to-Go, tornando desnecessário ter um computador como fonte.

Se estiver a utilizar um computador de secretária e desejar ver a imagem no seu ecrã de computador bem como no ecrã de projecção, ligue o cabo do monitor do computador ao conector **Monitor Out** no projector.



Exibir uma imagem

Toque no botão Energia.

O botão Energia irá piscar a verde e as ventoinhas começarão a funcionar. Quando a lâmpada se acede, o ecrã de arranque é exibido e o botão Energia fica verde estável. Pode demorar até um minuto até que a imagem atinja a luminosidade total.

? Não vê o ecrã de arranque? Obtenha ajuda na página 18.

Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.

A imagem deverá ser mostrada no ecrã de projecção. Caso não apareça, prima o botão **Source** no painel do projector ou no telecomando.

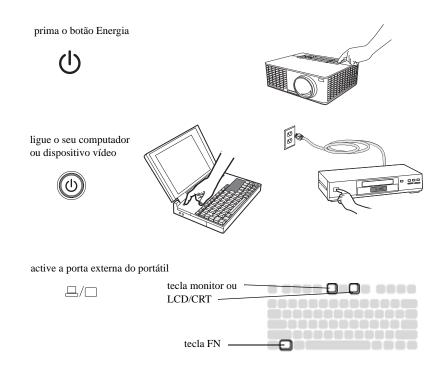
Se estiver a utilizar um cabo VGA para ligar o seu computador ao projector:

Se estiver a utilizar um portátil, certifique-se que a porta de vídeo externa está activa.

Muitos portáteis não ligam automaticamente a porta vídeo externa quando é ligado um projector. Normalmente, para activar e desactivar o monitor externo, pode-se usar uma combinação de teclas, como FN + F8, ou a tecla CRT/LCD. Localize uma tecla de função designada CRT/LCD ou uma tecla de função com o símbolo de um monitor. Prima FN e a tecla de função em simultâneo.

Consulte a documentação do seu portátil para mais informações sobre as combinações de teclas do seu portátil, ou aceda ao site da InFocus em: http://www.infocus.com/Support/LaptopActivation.aspx.

? Nenhuma imagem do portátil? Tente premir o botão Auto Image no painel. Obtenha ajuda napágina 18.



Ajustar a imagem

Caso seja necessário, ajuste a altura do projector, premindo o botão de libertação do pé elevatório para extender o pé.

Caso seja necessário, rode o pé de nivelamento, localizado na parte traseira do projector.

Evite colocar as mãos perto da saída de ar quente na parte da frente do projector.

Posicione o projector à distância do ecrã desejada, a um ângulo de 90 graus com o ecrã.

Consulte página 7 para uma tabela com uma lista de tamanhos de ecrã e distâncias.

Ajuste a focagem.

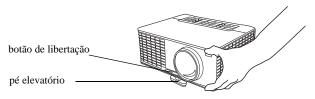
Se a imagem não estiver quadrada, primeiro certifique-se que o projector está perpendicular ao ecrã. Se a imagem estiver maior ou menor na margem superior ou inferior do ecrã, prima o botão **Keystone** superior para reduzir a parte superior da imagem, e prima o botão **Keystone** inferior para reduzir a parte inferior.

Se o lado esquerdo ou direito do ecrã for maior ou menor que o outro, pode virar o projector para a esquerda ou direita uns graus, para que a imagem fique quadrada.


Ajustar o Contraste ou Brilho no menu de Imagem Básica. Consulte página 32 para ajuda com estes ajustes de menu.

Para Proporção, tenha em conta que os leitores DVD têm de ser configurados para 16:9 para obter a melhor qualidade de imagem. Para mais informações sobre Proporção, consulte página 11.


ajustar a altura



ajustar distância

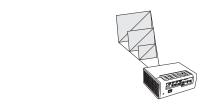

ajustar a focagem

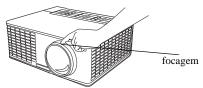

ajustar distorção

ajustar Imagem Básica menu





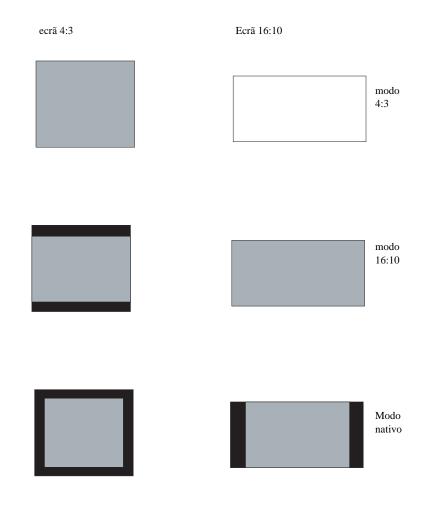


O que é a Proporção?

A proporção é a relação entre a largura e a altura da imagem projectada. Consoante a fonte, deverá escolher a proporção (utilizando o telecomando ou teclado do projector) que se ajusta à sua fonte.

Ecrãs de TV e portáteis mais antigos utilizam 4:3; ecrãs modernos de TV, HDTV e a maioria dos DVDs utilizam 16:9; e computadores panorâmicos utilizam 16:10.

Utilize uma proporção de 16:9 para filmes panorâmicos e HDTV, e Nativo para conteúdos 4:3. Forçar Amplo pode também ser activado para redimensionar automaticamente proporções menos comuns para o formato 16:10.



Ligar a um dispositivo vídeo

Pode ligar dispositivos vídeo como VCRs, leitores DVD, câmaras de filmar, câmaras digitais, consolas de vídeojogos, receptores HDTV e sintonizadores de TV ao projector. Pode ligar o áudio directamente ao projector, para ter som no altifalante incorporado, ou pode contornar o sistema áudio do projector e ligar directamente o áudio da sua fonte a um sistema estéreo ou cinema.

Pode ligar o projector à maioria dos dispositivos vídeo que podem emitir vídeo. Não pode ligar directamente o cabo coaxial que entra na sua casa pela empresa de cabo ou satélite. O sinal tem de passar primeiro por um sintonizador. Alguns exemplos de sintonizadores são as caixas digitais de cabo, VCRs, vídeogravadores digitais e caixas de TV por satélite. No fundo, qualquer dispositivo capaz de mudar de canal é considerado um sintonizador.

Antes de ligar o seu projector, deverá decidir qual a proporção a utilizar. A definição de Proporção do Projector pode ser alterada utilizando o botão Resize no telecomando, ou através do menu de Imagem Básica do projector. Consulte a página 32 para mais informação.

Ligações de dispositivos vídeo

Nenhum cabo vídeo é fornecido com o projector. Pode encomendar cabos da InFocus ou arranjar o seu.

Ligação HDMI 1.3

HDMI é uma interface áudio/vídeo totalmente digital, sem compressão HDMI fornece uma interface entre fontes como caixas sintonizadoras, leitores DVD e receptores, e o seu projector. Ligue um cabo HDMI ao conector de saída vídeo no dispositivo vídeo e ao conector HDMI no projector.

Para tirar maior partido do HDMI 1.3 Deep Color (30bit), terá de ter uma fonte compatível com 1.3.

Ligação de vídeo composto

Ligue o conector amarelo do cabo de vídeo composto ao conector de saída vídeo do dispositivo vídeo. Ligue o outro conector amarelo ao conector **Video** amarelo no projector.

Se a sua fonte utilizar conectores RCA, ligue o conector vermelho de saída de áudio ao conector vermelho de entrada áudio no projector e o conector branco de saída áudio ao conector branco de entrada áudio no projector.

Se a sua fonte utilizar um conector estéreo de 3,5mm, ligue-o ao conector de entrada áudio de 3,5mm no projector.

Ligação VGA

Se o seu dispositivo vídeo tiver uma saída VGA de 15 pinos, ligue uma ponta do cabo de computador incluído ao conector VGA da sua fonte vídeo. Este conector pode estar designado "Para Monitor" na fonte vídeo. Ligue o cabo do computador ao conector VGA no projector.

Ligação de vídeo de componentes

Se o seu dispositivo vídeo HD tiver conectores de componentes, pode ser utilizado um adaptador Componentes para VGA, opcional. Ligue o cabo de componentes ao dispositivo vídeo. Ligue a outra ponta do cabo de componentes ao adaptador, e ligue o adaptador ao conector **VGA**.

LiteBoardTM Wand

O Apontador LiteBoard funciona como um rato sem fios – mas funciona no ar, e não sobre uma superfície. Basta segurar no apontador, virá-lo em direcção à imagem projectada para apontar, clicar e arrastar. O apontador funciona com todo o seu software, tal como um rato normal.

NOTA: Carregue o apontador totalmente antes da primeira utilização.

Carregar a Bateria do Apontador

Quando a luz âmbar da bateria do apontador começar a piscar, a bateria interna estará fraca (caso a bateria esteja totalmente descarregada, não conseguirá ligar o apontador premindo a ponta, nem os botões esquerdo ou direito).

Para carregar a bateria, abra a lingueta na base do apontador para mostrar o conector USB do mesmo. Depois, ligue um cabo USB entre o apontador e o adaptador de corrente USB, ou um computador (se ligar a um computador, certifique-se que este está ligado). A luz da bateria permanecerá ligada enquanto a bateria estiver a carregar, e depois desligar-se-á quando estiver totalmente carregada.

Quando terminar de carregar, pode desligar o cabo USB (ou mantê-lo ligado e utilizar o apontador enquanto carrega).

NOTA: Bastam 5-10 minutos de carga para cerca de uma hora de utilização do apontador. Uma carga completa demorará entre 6-8 horas e servirá para uma utilização ininterrupta do apontador entre 20-40 horas. Um apontador novo, totalmente carregado terá carga para até 3 semanas em standby.

Aviso: A bateria de lítio é apenas recarregável, não poderá ser reparada nem substituída pelo utilizador.

Aviso: Utilize sempre o cabo USB e adaptador de corrente incluídos (ou o seu computador) para carregar o apontador.

Como Utilizar o Apontador

- 1 O projector IN3916 necessita de estar ligado à corrente e ao seu computador.
- 2 Ligue o projector e o seu computador, com um cabo USB.
- 3 Ligue o projector e seu computador, com um cabo VGA.
- **4** Certifique-se que a bateria do apontador está carregada ou a carregar.

- 5 Ligue o projector e certifique-se que está a exibir o ecrã do seu computador defina a fonte para VGA 1 ou VGA 2 (prima o botão fonte no projector ou telecomando, se necessário poderá ter de premir o botão várias vezes).
- 6 Ligue o apontador premindo a ponta ou o botão esquerdo ou direito a luz azul, de estado do apontador, começará a piscar.
- 7 Vire o apontador para ecrã para apontar, clicar e arrastar tal como um rato normal. O botão Desfazer está localizado na base do apontador. Pode definir este botão no Menu do Apontador LiteBoard.

NOTA: Consulte o Menu do Apontador LiteBoard, abaixo, para as definições que lhe permitem melhorar o movimento e comportamento dos comandos do apontador. Quando terminar, largue o apontador e certifique-se que não está virado para o ecrã; ir-se-á desligar automaticamente após 1 minuto.

Posicionamento do Apontador e Evitar Sombras

A Distância de Localização do Ecrã

Pode utilizar o Apontador do LiteBoard mesmo junto do ecrã ou de vários pontos da sala. Poderá verificar que a precisão do apontador melhorará se estiver mais perto do ecrã. Evite também ficar muito afastado das laterais do ecrã.

Evite Sombras!

O apontador não funcionará caso o sensor esteja numa sombra ou se estiver a apontar para uma sombra:

| Correcto (sem sombra) | Incorrecto (sombra) |
|-----------------------|---------------------|
| 225 | 25% |

Como Segurar no Apontador

Pode segurar no apontador tal como se de um lápis ou caneta se tratasse, ou como um telecomando – utilize-o da forma que achar mais confortável.

NOTA: Se o apontador estiver perto do ecrã, pode premir a ponta contra a superfície de projecção para clicar e arrastar. Não é recomendado para ecrãs de tecido.

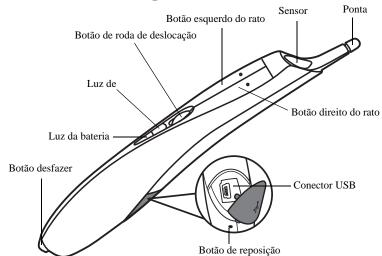
Utilizar Mais do que um Apontador

O projector pode funcionar com mais de um apontador, mas apenas pode utilizar um de cada vez. Quando deseja mudar para outro apontador:

- 1 Vire o apontador actual para fora da imagem projectada durante pelo menos 3 segundos.
- **2** Prima a ponta, ou o botão esquerdo ou direito no novo apontador para o ligar, e depois comece a utilizar o novo apontador.

NOTA: As definições no menu do Apontador LiteBoard (ver abaixo) aplicam-se a todos os apontadores utilizados com esse projector.

Funcionalidades do Apontador



Botões e Ponta do Apontador

Os três botões no topo do apontador equivalem aos botões esquerdo, direito e de roda de deslocação de um rato. A ponta do apontador é também um botão, equivalente ao botão esquerdo do rato.

NOTA: Por predefinição, o botão Roda de Deslocação muda o movimento do apontador entre Auto, Normal e Desenhar. Auto muda entre os modos Desenhar, Normal e Estável consoante o tamanho e distância da imagem. Normal torna mais fáceis os cliques, mas Desenhar permite um movimento mais suave. Pode alterar o botão Roda de Deslocação para realizar outras funções como um clique de rato de botão do meio (ver Menu do Apontador LiteBoard, abaixo).

Luz da Bateria

A luz âmbar da bateria mostra o estado da bateria integrada do apontador (ver abaixo informações da bateria). A luz da bateria acender-se-á quando o apontador estiver a carregar, e piscará se a bateria estiver fraca (2-4 horas de utilização restantes).

Luz de ligação

A luz azul de ligação mostra o estado da ligação sem fios do apontador para o projector. A luz de ligação irá piscar com frequência (mais do que uma vez por segundo) quando o apontador estiver a tentar ligar-se ao projector; depois, irá piscar com menos frequência (cerca de uma vez a cada 4 segundos) quando o apontador estiver ligado ao projector.

NOTA: A luz de ligação permanecerá desligada quando o apontador estiver desligado.

Conector USB

O conector USB do apontador está atrás de uma lingueta na parte de trás do apontador. O conector USB é apenas utilizado para carregar a bateria do apontador – usando o adaptador de corrente USB incluído, ou um computador.

NOTA: Pode utilizar o apontador enquanto carrega a bateria, mas depois de esta estar totalmente carregada (luz da bateria desligada) pode desligar o cabo USB e continuar a utilizar o apontador sem um cabo.

Botão desfazer

O botão Desfazer do apontador funciona como os botões Escape, Delete ou Backspace, ou como o comando Ctrl+Z (Windows/Lunix) ou Cmd+Z (Mac OS), consoante a função que atribua no menu do Apontador LiteBoard.

Sensor

A abertura do sensor óptico do apontador está localizado acima da ponta do apontador. Não bloqueie o sensor, e certifique-se que o mesmo tem sempre uma visão desobstruída do ecrã.

NOTA: O sensor não funciona se o apontar a uma sombra ou para for a do ecrã.

Botão de reposição

O apontador tem um botão de reposição, detrás de um pequeno orifício na sua base. Em condições normais, não irá necessitar de repor o apontador. Consulte a secção de Resolução de problemas, abaixo, para mais informações.

Rádio Interno

O apontador possui um transmissor/receptor sem fios integrado, que utiliza para comunicar com o projector.

Informações da Bateria de Lítio

Fabricante: HiTech Energy Inc. Modelo: E3BE105K1002 Rating: 3.7V/800mAh

Aviso: A bateria de lítio é apenas recarregável e não substituível pelo utilizador.

Não é reparável.

Menu do Apontador do LiteBoard

Pode aceder ao menu do Apontador LiteBoard a partir do menu **Configuração** do projector. Para mudar as definições neste menu, seleccione uma definição, prima **Select** (no projector ou telecomando) uma ou mais vezes – cada vez que prime **Select**, mudará para o valor seguinte da definição.

Activado: controla se o projector o deixa utilizar Apontadores LiteBoard. Defina isto para **Sim** para permitir a utilização de apontadores. Defina isto para **Não** para impedir a utilização de apontadores.

Movimento: controla o movimento do apontador. Quando definido para Auto o modo de movimento irá alternar entre Normal, Desenhar e Estável consoante o tamanho e distância da imagem. Quando definido para Normal, o movimento funciona melhor para uma utilização normal de um computador. Quando definido para Desenhar, o movimento funciona melhor para uma desenhos no ecrã. Quando definido para Estável, o movimento será filtrado para máxima estabilidade. Quando definido para Prima para Mover, o cursor do rato apenas se moverá quando pressionar a ponta do apontador ou botão esquerdo no apontador (utilize o botão direito do rato para clicar).

Velocidade do clique: controla a pausa do movimento quando clica, e apenas aplica se o Movimento estiver definido para **Normal** ou **Estável**. Velocidades de clique superiores tornam mais fácil o duplo clique, mas aumentam o tempo até que o movimento retome depois de um clique.

Modo Botão de Deslocação: seleccione a função do botão Roda de Deslocação do apontador. Pode utilizar o botão Roda de Deslocação para alterar o movimento do apontador, ou executar atalhos de teclado ou botões do rato.

NOTA: A definição Anotar PwrPnt configura o botão Roda de Reslocação para controlar desenhos (anotações) durante apresentações de diapositivos Microsoft PowerPoint. Premir o botão Roda de Deslocação uma vez liga a função de desenho, premir uma segunda vez desliga a função de desenho, e assim sucessivamente.

Botão Desfazer: selecciona a função do botão Desfazer do apontador.

Ligar Canal: seleccione o canal rádio utilizado para a comunicação com o apontador. Deverá estar em **Auto** a menos que encontre interferência (consulte Resolução de problemas, abaixo, para mais informações).

Resolução de problemas do LiteBoard

Para as informações mais actualizadas, visite o nosso site de assistência em **www.infocus.com/support**.

- Se o apontador não funcionar de todo, ou se funcionar a espaços, tente uma das seguintes soluções:
 - **Prima para Mover** pode estar activado; tente premir um dos botões do apontador enquanto desloca o apontador.
 - Prima a ponta, botão esquerdo ou direito do apontador para o ligar.
 - Se a luz azul de Ligação nunca piscar, significa que a bateria do apontador está totalmente descarregada; ligue o apontador ao adaptador de corrente USB no seu computador.
 - Certifique-se que o apontador não está virado para uma sombra e certifiquese que a ponta do mesmo não está também ele numa sombra.
 - Se a sala estiver muito iluminada, diminua a iluminação da mesma.
 - Se tentar utilizar o rato do computador ao mesmo tempo que o apontador, aponte este para for a do ecrã enquanto utiliza o rato.
 - Se mais alguém estiver a utilizar um outro apontador com o mesmo projector, terá de parar de o utilizar antes de utilizar outro apontador.
 - Altere o valor doLigar Canal no menu Apontador LiteBoard.
 - Reponha o apontador: introduza a ponta de um clipe no orifício de reposição na parte inferior do apontador.
- Se for difícil clicar com precisão, tente uma destas soluções:
 - Segure no apontador com mais estabilidade enquanto clica.
 - Utilize o apontador mesmo encostado ao ecrã, para ser mais fácil evitar movimentos inesperados.
 - Altere o valor do**Movimento** no menu **Apontador LiteBoard**.

- Se for difícil desenhar ou mover com liberdade porque o apontador se desloca em linhas rectas ou desenha linhas adicionais, tente alterar o valor de Movimento no menu Apontador LiteBoard.
- Se o cursor do rato estiver no lado errado do ecrã, ou se o movimento do cursor estiver limitado a apenas uma parte do ecrã, tente uma das seguintes soluções:
 - Certifique-se que o seu projector apresenta o ecrã do seu computador e não outra fonte (como DVD, VCR, etç). Para alterar a fonte, prima o botão Source no projector ou telecomando.
 - Certifique-se que o projector exibe a mesma imagem que o monitor principal ou integrado do computador (não expanda o seu ambiente de trabalho em múltiplos monitores). Para corrigir:

No Windows XP: Abra o Painel de Controlo, clique em Definições, clique no ecrã que está representado no projector e depois desmarque "Expandir o meu Ambiente de Trabalho Windows...".

No Windows Vista: Clique com o botão direito no ambiente de trabalho, escolha Personalizar..., clique em Definições de ecrã, clique no ecrã que está representado no projector e depois desmarque "Expandir o ambiente de trabalho ..."

No Windows 7.0: Clique com o botão direito no ambiente de trabalho, escolha Resolução do Ecrã, clique no ecrã que representa o projector e depois escolha "Duplicar Ecrã..." em Múltiplos Ecrãs.

No Macintosh: Seleccione Preferências do sistema no Menu Apple e depois seleccione Monitores. Clique em Disposição e marque "Espelhar Monitores."

- Se a luz da bateria n\u00e3o se ligar quando o apontador estiver a carregar, tente um dos seguintes:
 - Certifique-se que um cabo USB está ligado entre o apontador e o adaptador de corrente USB ou uma porta USB no seu computador.
 - Se o apontador estiver ligado ao adaptador de corrente USB, certifique-se que este está ligado a uma tomada com electricidade. Se o apontador estiver ligado ao seu computador, certifique-se que o computador está ligado.
 - Se ainda assim o apontador não carregar, contacte a assistência em:. **www.infocus.com/support**.

Desligar o projector

Tempo proteção de tela

Pode obrigar o ecrã preto a aparecer ao fim de um certo número de minutos, ligando a funcionalidade Tempo proteção de tela, no menu de Configuração. Consulte página 34.

Tempo desl. autom.

O projector também tem uma funcionalidade de Temporizador de Desligar Automático que o desliga automaticamente se não forem detectadas fontes activas e não houver interacção com o projector durante 30 minutos. Por predefinição, esta funcionalidade está desligada. Pode alterar a duração de tempo, consulte página 34.

Desligar o projector

Para desligar o projector, prima o botão **Energia** no telecomando ou no painel. A lâmpada desliga-se e a LED pisca a âmbar durante 1 minuto, enquanto as ventoinhas continuam a trabalhar para arrefecer a lâmpada. Quando a lâpada tiver arrefecido, a luz LED fica âmbar, e as ventoinhas param. Desligue o cabo de alimentação para desligar o projector totalmente.

Resolução de problemas na configuração

Se a imagem aparecer correctamente no ecrã, passe à secção seguinte. Caso contrário, há que solucionar o problema na configuração.

O Painel de Indicador de Estado, no topo do projector, indica qual o estado do projector e pode ajudar à resolução de problemas.











Table 2: Comportamento e significado da luz indicadora de estado

| Energia, âmbar estável | O projector está ligado à tomada. |
|-----------------------------|--|
| Energia, verde intermitente | O botão de energia foi premido e o software está a iniciar. |
| Energia, verde estável | O projector está ligado e inicializado. |
| Energia, âmbar intermitente | O botão de energia foi premido para desligar o projector e as ventoinhas estão a trabalhar, para arrefecer o projector. |
| Termómetro | O projector está muito quente. Certifique- se que as ventoinhas não estão obstruídas (consulte página 23). Desligue o projector e aguarde um minuto, e depois volte a ligar o projector novamente. Contacte o Apoio Técnico, caso o problema persista. Visite www.infocus.com/support para contactar o serviço. |
| Lâmpada 🕌 | Desligue o projector e aguarde um minuto, e depois volte a ligar o projector novamente. Se a luz da lâmpada se voltar a acender, substitua a lâmpada e reponha o temporizador da mesma. |
| Ferramenta/Reparação | Desligue o projector e aguarde um minuto, e depois volte a ligar o projector novamente. Se a lâmpada de reparação se voltar a acender, é necessária reparação. Visite www.infocus.com/support para contactar o serviço. |

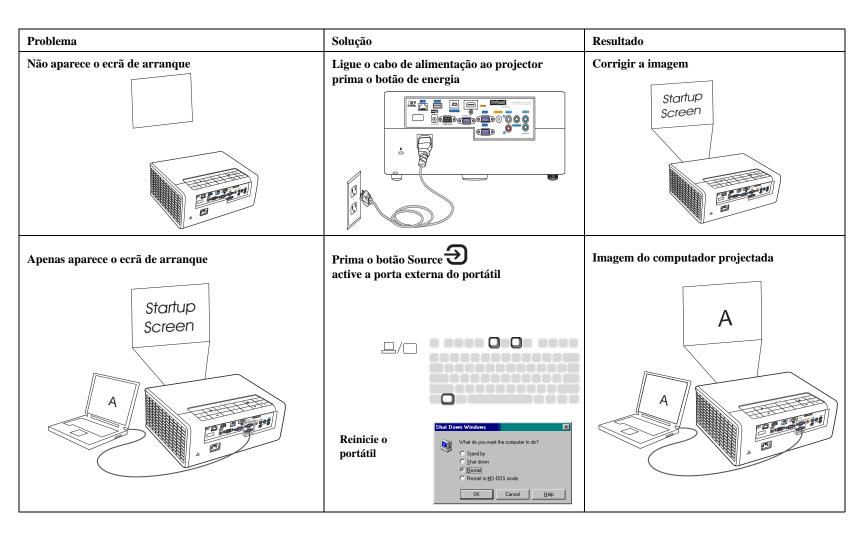

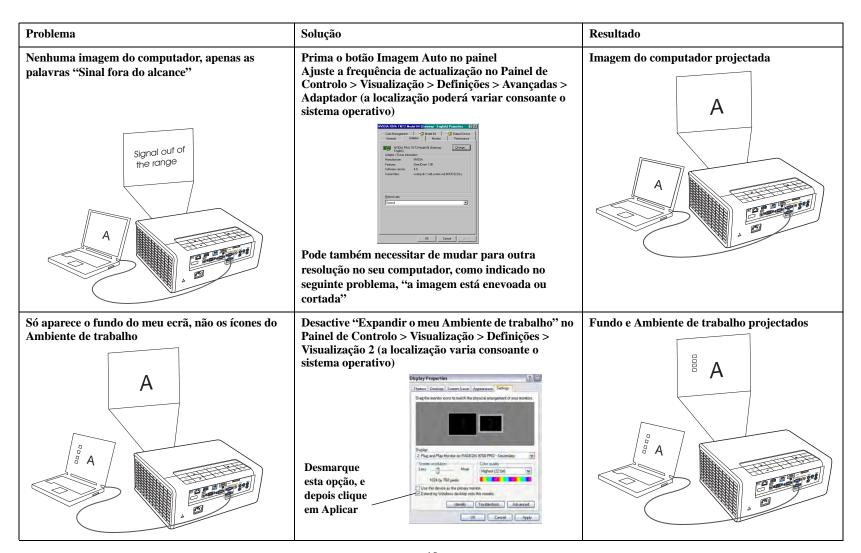


| Problema | Solução | Resultado |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| Imagem enevoada ou cortada | Muda a resolução do seu computador para a resolução nativa do projector (Iniciar > Definições > Painel de Controlo > Visualização > separador Definições) | Imagem limpa e não cortada |
| | Para portáteis, desactive o monitor do portátil ou ligue o modo ecrá duplo | |
| Imagem não centrada no ecrã | Desloque o projector, ajuste a altura | Corrigir a imagem |
| | Ajuste a posição horizontal ou vertical no menu Imagem Avançada | |

| Problema | Solução | Resultado | |
|---|--|-------------------|--|
| Imagem não está quadrada | Ajustar Keystone no painel | Imagem quadrada | |
| Imagem não está nítida AB | Ajuste a Nitidez no menu de Imagem Básica Imagem bàsica | Corrigir a imagem | |
| A imagem não cabe nem no ecrã 4:3 nem no 16:9 | Mude a proporção para 4:3 ou 16:9 em Imagem Básica > menu Proporção Imagem básica Brilho Contraste Nitidez Máximo Mativa Mativ | Corrigir a imagem | |

| Problema | Solução | Resultado | |
|---|--|------------------------|--|
| Imagem invertida | Desligue a Montagem de Tecto no menu de Configuraç Co | Corrigir a imagem | |
| Imagem invertida da esquerda para a direita | Desligue a Retroprojeção no menu de Configuraç Config | Corrigir a imagem A B | |
| As cores projectadas não correspondem às da fonte | Ajuste a Cor, Matiz, Brilho e Contraste no menu de Imagem Básica Alla Imagem básica Imagem bás | COLOR | |

| Problema | Solução | Resultado |
|--|--|---|
| O vídeo integrado na minha apresentação PowerPoint não é reproduzida no ecrã | Desligue o ecră LCD interno no seu portátil | O vídeo integrado é reproduzido de forma correcta |
| A lâmpada não se liga, a Luz de temperatura está acesa Luz de temperatura | Certifique-se que as grelhas de ventilação não estão obstruída, desligue o projector e deixe-o arrefecer um minuto | Startup screen |

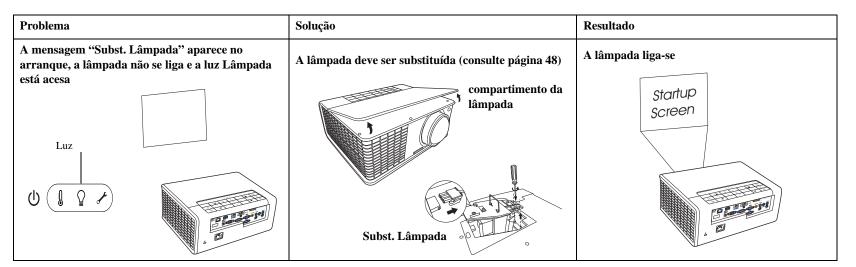

Ainda necessita de ajuda?

Caso necessite de ajuda, visite o nosso site em **www.infocus.com/support** ou liguenos. Consulte a secção COMO UTILIZAR para obter aí informações adicionais sobre como utilizar este projector para cinema em casa ou aplicações de jogos. Consulte o Poster/Folheto de Início Rápido para informação de contacto de apoio

Este produto tem uma garantia limitada. Pode ser adquirido um plano de garantia no seu revendedor. Quando envia o projector para reparações, recomendamos que envie a unidade dentro do material de empacotamento original, ou que peça a uma empresa profissional que acondicione a unidade. Faça um seguro que cubra o envio pelo valor total.

Utilizar o telecomando

O telecomando utiliza duas (2) pilhas AA (não incluídas). Podem ser facilmente instaladas removendo a tampa da parte traseira do telecomando, alinhando os terminais + e – das pilhas, encaixando-as no sítio, e voltando a colocar a tampa.

Aviso:

- Quando substitui as pilhas do telecomando, evite utilize outras pilhas que não AA pois poderão ocorrer severos danos no telecomando. Quando deita for a as pilhas, certifique-se que o faz de forma ambientalmente correcta.
- Se o telecomando se molhar, seque-o imediatamente.
- Evite humidade e calor excessivos.
- Certifique-se que a polaridade das pilhas (+/-) está alinhada correctamente.
- Não misture pilhas novas e velhas, ou diferentes tipos de pilhas.
- Substitua as pilhas assim que se esgotem.
- Remova as pilhas do telecomando quando o guarda, ou não o utiliza durante um período de tempo alargado.

Para funcionar, aponte o telecomando para a frente do projector (não para o computador). O alcance ideal de funcionamento é de cerca de 4,5m (15 pés).

Prima o botão **Energia** do telecomando para ligar e desligar o projector (consulte página 13para informações sobre como o desligar.

Prima o botão **Menu** do telecomando para abrir o menu de sistema do projector. Utilize os botões de seta para navegar, e o botão **Select** para seleccionar funcionalidades e ajustar valores nos menus. Consulte página 31para mais informações sobre os menus.

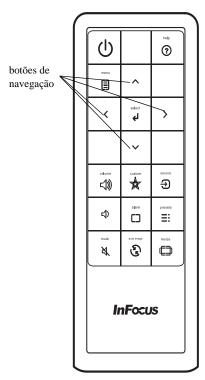
O telecomando também tem:

- Botões de Volume para ajustar o som.
- Botão Custom que pode ser atribuído a uma função especial, como Ecrã Vazio ou Congelar (consulte página 34).
- Source que invoca um menu de todas as fontes que o utilizador pode utilizar como fonte activa.
- Botão Blank para esvaziar o ecrã.
- Botão **Presets** para seleccionar definições armazenadas (consulte página 32).

- Botão Mute para silenciar o áudio.
 - Botão **Auto Image** para resincronizar o projector com a fonte.
 - Botão **Resize** para alternar entre as várias proporções (consulte página 32).
 - Botão **Help** para obter ajuda ao ligar as fontes e melhorar a imagem.

Resolução de problemas com o telecomando

- Certifique-se que as pilhas estão instaladas na orientação correcta e que não estão vazias.
- Certifique-se que aponta o telecomando ao projector ou ecrã, não ao computador, e que está dentro do alcance do telecomando, de 4,5m (15 pés).
 Para melhores resultados, aponte o telecomando para o projector.



Utilizar o áudio

Utilizar os altifalantes do projector

Ligue a fonte áudio aos conectores Áudio 1 ou Áudio 2 para obter áudio através dos altifalantes do projector.

Para atribuir o áudio a uma fonte em concreto, aceda ao menu de Configuração e escolha a funcionalidade Entradas de Áudio. As predefinições são: Audio 1 para VGA 1 e VGA 2 com microfone, e Audio 2 para Composite com áudio. Consulte página 35 para obter mais informações.

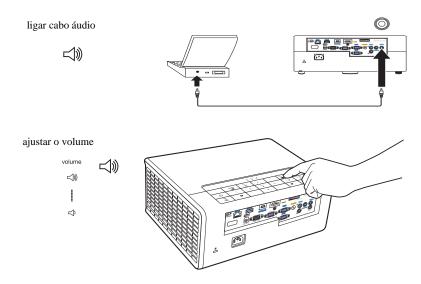
Podem também ser ligados altifalantes amplificados ao projector utilizando o conector audio-out.

Para ajustar o volume, prima os botões de Volume no painel ou no telecomando.

Resolução de Problemas Áudio

Se não está a ouvir o áudio, verifique o seguinte:

- Certifique-se que o cabo áudio está ligado ao conector de Entrada Audio 1 ou 2 no projector, e que a outra ponta do cabo está ligada a um conector audio out na fonte (não um conector "line-in" nem "microfone").
- Certifique-se que o volume está suficientemente alto. Prima o botão de Volume no painel ou no telecomando.
- Certifique-se que a fonte correcta está activa.
- Ajuste a fonte de áudio.
- Se estiver a reproduzir vídeo, certifique-se que a reprodução não está em pausa.



Reproduzir som através do projector

Este projector dispõe de um sistema de altifalantes estéreo de 20-watt, entrada de microfone dedicada e processamento áudio avançado para soberbo desempenho áudio.

Podem também ser ligados altifalantes externos amplificados através do conector audio-out no projector.

Este sistema tem áudio atribuível. Audio 1, Audio 2 e/ou o microphone podem ser atribuídos em qualquer combinação através da funcionalidade Entradas Áudio, descrita na página 35. **NOTA:** O áudio do microfone pode ser utilizado isoladamente (com outro áudio silenciado), ou em conjunto com outro áudio em simultâneo. A mistura do áudio do microfone e outras entradas de áudio é gerida através do menu **Mic Volume**.

Por predefinição, Audio 1 mais microfone está associado com VGA 1 e VGA 2. Audio 2 mais microfone está associado ao Composite Vídeo.

Acerca da entrada de microfone

- Se desejar utilizar um microfone, ligue um Microfone Dinâmico com cabo mini 3,5 ao projector.
- Pode utilizar um microfone sem fios desde que esteja ligado um módulo sem fios à ficha de entrada de microfone do projector e funcione bem com os dispositivos associados. Para garantir uma utilização de qualidade do microfone sem fios, recomendamos que o seu microfone seja conforme às especificações listadas na tabela abaixo.

| Sinal | Parâmetro | Mín | Máx | |
|-----------|------------------------|-----|-----|----------|
| Microfone | Princípio Transdutor | | | Dinâmico |
| | Impedância | 300 | 1K | ohm |
| | Resposta de frequência | 600 | 16k | Hz |

- Há duas formas de ajustar o volume do microfone.
 - Ajuste o nível de volume do microfone no menu **Setup** > **Mic Volume**.
 - Prima a tecla Volume no painel ou telecomando para ajustar o volume do altifalante do projector e sinal de saída áudio.
- O microfone funcionará independentemente de o projector estar ligado ou em suspensão, se a função Sempre Ligado do microfone estiver Ligada.
- Se o microfone não estiver a funcionar, verifique a definição de volume e ligação de cabo.

Poderá sentir ruído de "feedback" do microfone quando estiver muito próximo do altifalante do projector. Afaste o microfone do altifalante do projector. Quanto mais volume necessitar, maior terá de ser a distância entre si e o altifalante para evitar o ruído de feedback.

NOTA: Devem ser utilizados apenas Microfones Dinâmicos. Não utilize microfones activos (com alimentação phantom) pois poderá resultar em danos para o projector.

Utilizar os botões do painel

A maioria dos botões são descritos em detalhe noutras secções, mas aqui está uma vista geral das suas funções:

Power-liga e desliga o projector (página 9).

Auto Image-repõe o projector para a fonte (página 28).

Presets–percorre as predefinições disponíveis (página 32).

Keystone–ajusta a quadratura da imagem (página 10).

Menu-abre os menus do ecrã (página 31).

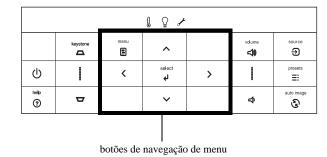
Select-confirma as escolhas feitas nos menus (página 31).

Setas cima/baixo/esquerda/direita—navega para e ajusta as definições nos menus (página 31).

Volume—ajusta o som (página 26).

Source que invoca um menu de todas as fontes que o utilizador pode utilizar como fonte activa (página 9).

Help-acede à funcionalidade de ajuda do projector.



Optimizar imagens de computador

Com o projector a correr e a imagem no ecrã, pode optimizá-la com os menus do ecrã. Para informações gerais sobre como usar os menus, consulte página 31.

- Seleccione as predefinições da imagem utilizando uma predefinição adequada ao seu ambiente.
- Ajusta a Distorção, Contraste ou Brilho (página 32).
- Mudar a Proporção. Escolha a opção que melhor se ajusta à sua fonte de entrada (página 32).
- Ajusta a Temperatura da Cor (página 32).
- Ajusta a Fase, Varrimento ou posição Horizontal ou Vertical (página 33).
- Assim que tiver optimizado a imagem para uma fonte particular, pode guardar as definições utilizando as Predefinições. Isto permite-lhe recuperar rapidamente estas definições mais tarde (página 32).

Funcionalidades de apresentação

Várias funcionalidades são oferecidas para facilitar as apresentações. Segue-se uma visão geral, os detalhes estão na secção menu.

- A tecla Personal. permite-lhe atribuir várias funções ao botão. O efeito predefinido é a Inf. da origem, que mostra infromação sobre o projector e fonte actual. Consulte página 34 para obter mais informações.
- A opção Procura de Ecã permite-lhe alterar o aspecto do ecrã vazio e do ecrã de arranque (página 35).
- Duas opções, Desl. Auto e Tempo proteção de tela são disponibilizadas para encerrar automaticamente o projector após vários minutos de inactividade ou para mostrar um ecrã preto. Isto ajuda a preservar a vida da lâmpada (página 34).

Optimizar imagens vídeo

Com o seu dispositivo vídeo ligado correctamente e a imagem no ecrã, pode optimizá-la com os menus do ecrã. Para informações gerais sobre como usar os menus, consulte página 31.

- Ajusta a Distorção, Contraste ou Brilho, Cor ou Matiz (página 32).
- Mudar a Proporção. Escolha a opção que melhor se ajusta à sua fonte de entrada (página 32).
- Seleccionar uma definição de Nitidez (página 32).
- Ajusta a Temperatura da Cor. Seleccione um valor da lista (página 33).
- Ligue Sobrevarredura para remover o ruído das margens da imagem (página 33).

Personalizar o projector

Pode personalizar o projector para a sua configuração e necessidades específicas. Consulte página 34 a página 35 mais detalhes sobre estas funcionalidades.

- Para projecção traseira, ligue Retroprojecção no menu de Configuraç.
- Para projecção no tecto, ligue Montagem no Tecto no menu de Configuraç.
- Especifique que fonte o projector irá verificar primeiro para o vídeo activo durante o arranque.
- Especifique a função da tecla Custom no telecomando.
- Ligue ou desligue as mensagens de exibição do projector.
- Ligue as funcionalidades de poupança de energia.
- Especifique o aspecto do ecrã vazio e de arranque.
- Especifique o idioma visto nos menus.
- Guardar definições para fonte activa como predefinição.

Mensagens Dinâmicas

Utilizando códigos de comando, podem ser enviadas para exibição pelo projector mensagens de texto (e para todos os outros projectores InFocus com a funcionalidade Mensagens Dinâmicas) por rede ou ligação de série. O texto é apresentado sobre tudo o que estiver a ser exibido, e pode ser mostrado no formato corrido ou em caixa, com um alerta sonoro opcional. É uma excelente forma de apresentar mensagens de alerta urgentes a funcionários, e basta uma ligação ao controlador de série RS-232 ou LAN do projector Os códigos de comando para executar Mensagens Dinâmicas estão disponíveis no nosso site em **www.infocus.com/support**.

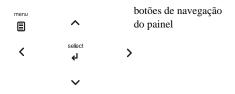
Utilizar os menus

Para abrir os menus, prima o botão de **Menu** no painel ou no telecomando. (Os menus fecham-se automaticamente após 60 segundos sem que sejam pressionados botões.) Use os botões de seta para mover para cima e para baixo para destacar o menu desejado, e depois prima o botão **Select**.

Para alterar uma definição de menu, destaque-o prima **Select** e depois utilize os botões de seta para cima e para baixo, para ajustar o valor ou seleccionar uma opção para ligar ou desligar a funcionalidade. Prima **Select** para confirmar as suas alterações. Use as setas para navegar para outra definição. Quando os seus ajustes estiverem concluídos, prima **Menu** para aceder a um menu diferente; prima o botão **Menu** a qualquer altura para navegar para o menu do nível superior e, também, fechar os menus.

Os menus estão agrupados por utilização:

- O menu de Imagem Básica disponibiliza ajustes comuns de imagem.
- O menu de Imagem Avançada disponibiliza ajustes mais complexos de imagem.
- O menu de Configuraç, disponibiliza ajustes do tipo configuração que não são muitas vezes alterados.
- O menu Status e Serviço disponibiliza informação sobre o projector e origem.





Menu Imagem básica



Menu Imagem avançada



Menu de configuraç.



Menu de Estado e Assistência

Menu Imagem básica

Para ajustar as seguintes definições, destaque a definição, prima **Select**, use as setas para cima e para baixo para ajsutar os valores, e depois prima **Select** para confirmar as alterações.

Brilho: ajusta a intensidade da imagem.

Contraste: controla o grau de diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem e altera a quantidade de preto e branco na imagem.

Nitidez: (apenas fontes vídeo) altera a claridade das margens de uma imagem vídeo. Seleccionar uma definição de nitidez.

Cor: ajusta uma imagem vídeo de preto e branco para cores totalmente saturadas. As definições de cor aplicam-se apenas a fontes vídeo.

Matiz: ajusta o equilíbrio de cor vermelho-verde em imagens vídeo NTSC. As definições de tonalidade aplicam-se apenas a fontes vídeo NTSC.

Imagem automát.: repõe o projector para a fonte.

Proporção: A proporção é a relação entre a largura e a altura da imagem projectada. Os ecrãs de TV são normalmente 4:3. HDTV e a maior parte dos DVDs são 16:9.

Seleccione Auto para que o projector escolha a proporção. Escolha Nativo para ver uma entrada não alterada sem redimensionamento pelo projector. Seleccione 16:9 para ver DVDs panorâmicos melhorados.

Para mais informações sobre Proporção, consulte página 11.

Aplicar predefin...: As predefinições são disponibilizadas para optimizar o projector para mostrar apresentações e imagens vídeo em certas confições.

Também existe uma predefinição configurável pelo utilizador. Para definir esta predefinição, ajuste a imagem e seleccione Salv. us. no menu Predefinições. Pode recuperar estas definições no futuro seleccionando Predefinição de utilizador.

Correcção: ajusta a imagem na vertical e torna a imagem mais quadrada. Pode também ajustar a distorção a partir do painel.

Zoom Digital: reduz o tamanho da área de exibição do projector. Se a área de exibição for redimensionada por esta definição, pode ser movida alterando as definições **Desloc. horiz.** e **Desloc. vertical**.

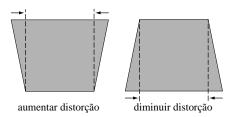
Desloc. horiz./Desloc. vertical: move a área de exibição na horizontal ou vertical se o seu tamanho tiver sido alterado pela definição **Zoom Digital**.



Menu Imagem básica



Proporção



Menu Imagem avançada

BrilliantColor™: produz um leque de cores expandido no ecrã que produz saturação de cor melhorada para imagens brilhantes, como as reais. Escolha Vis. Normal para a maior parte de fontes vídeo e Vis. Clara para a maior parte das fontes de computador.

Picos de branco: aumenta a luminosidade dos brancos que estão próximos dos 100%.

Temp. de Cor: ajusta a intensidade das cores. Seleccione um valor relativo da lista.

Forçar amplo: quando está desligado, os algoritmos de bloqueio analógico escolhem a resolução padrão (4:3) como a resolução predefinida preferida. Quando ligados, os algoritmos de bloqueio analógico escolhem a resolução panorâmica (16:10) como a resolução predefinida preferida.

Sobrevarredura: remove ruído em torno da imagem vídeo.

Fase: ajusta a fase horizontal de uma fonte de computador.

Limiar de sincron: (apenas sinais progressivos) Se um dispositivo de hardware, como um leitor DVD não estiver a sincronizar devidamente com o projector, seleccione esta opção para o ajudar a sincronizar quando ligado ao projector.

Tracking: ajusta o varrimento vertical de uma fonte de computador.

Espaço de cor: aplica-se a fontes vídeo de computador e componentes. Permite-lhe seleccionar um espaço de cores que tenha sido afinado especificamente para o sinal de entrada. Quando Auto está seleccionado, o projector determina automaticamente o padrão. Para escolher uma definição diferente, desligue o Auto, e depois escolha RGB para fontes de computador ou escolha REC709 ou REC601 para fontes de vídeo por componentes.

Redução de Ruído: reduz o ruído temporal e/ou espacial na imagem.

Definir Nível de Preto...: analisa a imagem actual e calcula um valor de desvio que é então adicionado ao valor de preto do conversor analógico para digital. Garante um nível de preto óptimo para cada fonte analógica.

Detectar Filme: determinar se a fonte original do vídeo de entrada é filme (progressivo) ou vídeo (entrelaçado).

Controlo 3D: permite-lhe desfrutar de conteúdo 3D (estereoscópico). O seu IN3916 é compatível com dois modos de sincronização (Sinc. Externa e DLP

LinkTM) para controlar óculos LCD estereoscópicos. Para além do projector, irá necessitar de óculos 3D estereoscópicos, conteúdos 3D e uma fonte 3D compatível (e emissor). Certifique-se que os óculos que escolhe correspondem ao modo de sincronização que irá utilizar. **Nota:** Activar o Controlo 3D desactiva o LiteBoard.

Invert. Sinc. 3D: (Aplicável apenas quando o controlo 3D está em DLP LinkTM.) Se a imagem parecer tremeluzir, pareça estranha, a profundidade da mesma não estiver correcta ou se sentir a vista esforçada, ligue esta funcionalidade para ver se a imagem melhora.

Gama: seleccione a gama apropriada de entre Vídeo, Filme, Claro e CRT.

Ganho Vermelho/Verde/Azul: ajusta o ganho do canal vermelho, verde ou azul da imagem.

Offset Vermelho/Verde/Azul: ajusta o desvio do canal vermelho, verde ou azul da imagem.

Posição Horizontal/Vertical: ajusta a posição de uma fonte de computador.



Menu Imagem avançada

Menu de configuraç

Idioma: permite-lhe seleccionar um idioma para a exibição de ecrã:

Rede: Permite-lhe configurar as definições de rede.

- **DHCP:** Liga ou desliga o DHCP.
- **Endereço IP:** Atribui um Endereço IP de Rede.
- Máscara de Subrede: Atribui uma Máscara de Subrede.
- Gateway Predefinido: Atribui um Gateway de Rede Predefinido.
- Pesquisa de Nome de Anfitrião WINS: Liga ou desliga a pesquisa de nome de anfitrião WINS.
- Nome de anfitrião: Mostra o nome do anfitrião.
- Endereço MAC: Mostra o valor do Endereço MAC de rede.
- Mostrar mensagens de rede: Liga ou desliga as mensagens de rede.
 Mensagens de rede exibem o endereço IP do projector (e o nome do anfitrião, se disponível) quando o projector também está a mostrar mensagens de fonte.
- Reiniciar Rede...: Reinicia a rede.
- Reposição de Fábrica da Rede...: Realiza uma reposição de fábrica.

 $LiteBoard^{TM}$ Wand: permite-lhe controlar o funcionamento do Apontador do LiteBoard.

Nota: Activar o LiteBoard desactiva o Controlo 3D.

Volume Mic: ajusta o volume relativo do microfone versus a entrada de áudio.

Clique de tecla: liga ou desliga o som de clique das teclas. Quando esta definição está ligada, pressionar as teclas no painel levará o altifalante do projector a reproduzir um "clique".

Tecla personal.: permite-lhe atribuir uma função diferente ao botão Personalizado, permitindo-lhe rapida e facilmente utilizar o efeito. Destaque um efeito e prima **Select** para escolher outro diferente.

- Tela vazia: mostra um ecrã vazio.
- Mudo: desliga todo o som.
- **Proporção**: alterna entre as opções 4:3, 16:9, Nativo, Letterbox e Panorama (consulte página 11 e página 32).
- Fonte: percorre as fontes disponíveis.
- Imagem automát.: repõe o projector para a fonte (página 28).

- Congelar ecrã: pausa a imagem projectada.
 - Inf. da origem: a acção predefinida. Mostra o menu da Inf. de origem.
- Inf. do projetor: mostra o menu de Inf. do projetor.
- Sobrepos. Ligada: remove ruído em torno da imagem.
- Sem som AV: activa ou desactiva a função Sem som AV.
- Legendas para deficientes auditivos: activa ou desactiva as Closed Captions.

Tecla em branco: selecciona o que mostrar quando é premida a tecla em branco no telecomando: o seu instantâneo personalizado, um ecrã de cor sólida (azul, preto ou branco), o ecrã de logótipo de fábrica, um temporizador, ou padrões de teste. A opção do temporizador é útil para testes em salas de aula ou intervalos durante reuniões.

Teclas de Fonte: Activa ou desactiva as Teclas de Fonte no telecomando opcional Commander-2.

Ligação de CA: Quando esta funcionalidade está ligada, o projector liga-se automaticamente quando é ligada energia eléctrica. Isto permite controlar os projectores montados no texto com um interruptor de energia de parede.

Tempo desl. autom.: desliga automaticamente o projector se não forem detectados sinais durante um número de minutos predefinido. Se for recebido um sinal activo antes de o projector se desligar, a imagem será exibida.

Tempo proteção de tela: coloca o ecrã automaticamente vazio, com uma cor preta se não forem detectados sinais durante um número de minutos predefinido. A imagem regressa quando for detectada uma fonte activa ou quando for premido um botão no painel.

Temporiz.: Permite ao projector desligar-se automaticamente após um certo período de tempo.

Funções Sempre Ligadas: permite-lhe controlar que funções do projector funcionarão mesmo com o projector no modo de suspensão (desligado, mas ligado à Energia CA). Prima Cima ou Baixo para seleccionar a função que deseja alterar e depois prima seleccionar ou esquerda e direita para alterar a função para Sim ou Não. Prima menu quando terminar. De notar que algumas funções devem ter sempre o mesmo valor; neste caso, quando altera um valor, outros valores no submenu poderão também mudar automaticamente.

Baixa potência lâmp.: alterna entre ligado e desligado. Ligue para reduzir a produção de luz da lâmpada. Também reduz a velocidade da ventoinha, silenciando o projector.

Sons de alim.: controla se o projector faz algum som quando é ligado e desligado.

Altifalante Interno: liga ou desliga o altifalante interno.

Entradas Áudio: atribui uma entrada áudio a uma fonte de entrada específica de vídeo/computador. Prima cima ou baixo para seleccionar a fonte que deseja alterar, depois prima Seleccionar ou as setas esquerda e direita para alterar a entrada de áudio da fonte. Prima Menu quando terminar de alterar as entradas de áudio.

Origem automática: Quando esta funcionalidade está Ligada, o projector procura automaticamente a fonte activa, verificando primeiro a Origem de Ligação. Quando desligada esta funcionalidade, o projector regressa à fonte predefinida, seleccionada na Origem de Ligação. Para mostrar outra fonte, tem de seleccionar uma manualmente, pressionando o botão **Source** no telecomando ou painel.



Origem de ligação: determina qual a fonte que o projector irá verificar primeiro para o vídeo activo durante o arranque.

Fonte de Ecrã USB: quando activado, permite ao USB mini-B exibir imagens através de USB.

SCART Composto: seleccione o tipo de ligação SCART. Esta definição é apenas utilizada para projectores onde SCART possa ser ligado a apenas uma fonte (por ex., VGA), e não a projectores onde SCART deva estar ligado a várias fontes (por ex., composite + component).

Padrão de vídeo: Quando esta funcionalidade está em Auto, o projector tenta escolher automaticamente o padrão vídeo com base no sinal de entrada que recebe. (As opções de padrão vídeo podem variar consoante a sua região no mundo.) Se o projector não for capaz de detectar o padrão correcto, as cores poderão não parecer

correctas ou a imagem poderá parecer "rasgada". Caso tal aconteça, seleccione um padrão vídeo manualmente seleccionando NTSC, PAL ou SECAM no menu Padrão de vídeo.

Closed Caption (Mudo): controla a exibição de legendas quando o som é silenciado. Se esta definição não estiver desligada, e o áudio desligado, e a fonte for NTSC e contiver legendas no canal seleccionado, então o projector poderá mostrar o texto sobreposto à imagem.

Closed Captions (com som): controla a exibição de legendas quando o som não é silenciado. Se esta definição não estiver desligada, e o áudio ligado, e a fonte for NTSC e contiver legendas no canal seleccionado, então o projector poderá mostrar o texto sobreposto à imagem.

Montagem no teto: vira a imagem ao contrário para projecção montada no tecto.

Retroprojeção: inverte a imagem para que possa projectar por detrás de um ecrã translúcido.

Evitar proteç. tela PC: evita que o seu computador entre no modo de Protecção de Ecrã O projector deverá estar ligado ao PC através de um cabo USB para funcionar.

Tela de pesquisa: permite-lhe mostrar um ecrã vazio em vez do ecrã predefinido no arranque, e quando não é detectada qualquer fonte.

Tirar instantânea...: capta a imagem actual e permite que seja utilizada como imagem do ecrã de procura.

Desactivar Instantâneos: permite que o utilizador desactive a capacidade de instantâneos.

Mostrar mensagens: mostra mensagens de estado (como "Pesquisando") no canto inferior esquerdo do ecrã.

Desl. menu: permite-lhe alterar a posição dos itens do Ecrã (OSD).

Transparência do menu: permite-lhe alterar quanto da imagem projectada consegue ver atrás do menu. À medida que o valor aumenta, mais visível se torna a imagem atrás do menu.

Controles de Aumento: determina se a tecla de selecção pode ser utilizada para alterar as definições de ampliação quando o menu OSD não está visível.

Teclado: activa ou bloqueia o teclado do projector.

Anel de brilho: controla o aspecto do indicador de estado do anel luminoso opcional.

Proteção PIN: O PIN (número de identificação pessoal) permite-lhe proteger o seu projector com palavra-passe. Assim que activar a funcionalidade PIN, tem de introduzir o PIN antes de poder projectar a imagem. O PIN predefinido no projector é Menu-Source-Select-Cima-Baixo. Use os botões de navegação no telecomando ou painel para introduzir a sequência de 5 botões correcta. Quando todos os 5 números forem introduzidos correctamente, prima o botão Select no telecomando ou painel para seleccionar OK. Se a mensagem "PIN errado" aparecer, verifique o código e volte a introduzi-lo. Se introduzir erradamente um número, tem de introduzir 5 números e pressionar o botão Select para aceder à mensagem "PIN errado" e introduzir novamente o código.

Para introduzir o PIN no arranque do projector:

Ligue o projector. A caixa "Inserir PIN" aparece após o ecrã de arranque. Introduza o PIN. Use os botões de navegação no telecomando ou painel para introduzir a sequência de botões correcta. Veja a descrição acima para instruções.

Para alterar o PIN:

Seleccione "Alter. PIN..." no menu de Configuração. Introduza o PIN existente. Introduza o novo PIN. Pode navegar entre OK e Cancelar, pressionando os botões cima e baixo no painel. Seleccione OK ou Cancelar pressionando o botão **Select**. Verifique o novo PIN.

Se perder ou se esquecer do seu PIN personalizado: Contacte o apoio InFocus. Vá até **www.infocus.com/support**

Velocidade da porta de série: selecciona a porta de série e taxa de comunicação.

Eco da porta de série: controla se a porta de série ecoa caracteres.

Menu de Estado e Assistência

Inf. da origem: um ecrã apenas de leitura das definições actuais da fonte.

Inf. do projetor: um ecrã apenas de leitura das definições actuais do projector.

LiteBoardTM **Info**: um ecrã apenas de leitura das definições actuais LiteBoardTM.

Redef. horas da lâmp: repõe o contador de horas de utilização da lâmpada no menu de Info do Projector a zero. Faça isto apenas depois de alterar a lâmpada.

Redefin. de fábrica: repõe todas as definições às predefinições.

Código de serviço: apenas utilizado por pessoal de reparação autorizado.



Menu de Estado e Assistência

Utilizar o LitePort

O LitePort mostra uma apresentação de imagens JPEG armazenadas numa unidade flash USB ligada ao projector ou apresentação Presentation To Go. Pode eliminar a necessidade de ter uma fonte de computador. O LitePort lê e exibe ficheiros armazenados numa unidade flash USB no formato JPEG ou Presentation To Go (PtG). O LitePort ignora todos os outros formatos de ficheiro incluindo PDF, BMP, TIFF, PNG, GIF, etç, que não são suportados. (Nota: A Microsoft e outros fornecem aplicações que convertem aplicações PowerPoint numa série de ficheiros JPEG.)

Exibir imagens JPEG

- 1 Ligue uma unidade flash USB ao seu computador e copie os ficheiros JPEG do seu computador para a unidade flash USB.
- 2 Ligue o projector, caso necessário.
- **3** Remova a unidade flash USB do computador e ligue-a ao conector USB A na traseira do projector.
- 4 O projector irá apresentar o menu LitePort.
- 5 Clique em **JPEG** e navegue até à imagem desejada utilizando os botões de seta no teclado ou telecomando do projector.
- 6 Clique em Select para mostrar a imagem desejada.
- 7 Se existirem múltiplas imagens na mesma pasta, os botões de seta podem ser utilizados para navegar pelas imagens por ordem alfanumérica. NOTA: Os botões de seta não deslocarão automaticamente a partir da última para a primeira imagem na pasta, nem da primeira para a última imagem na pasta.
- 8 Para parar de apresentar a imagem LitePort, clique no botão **Menu**.



Menu LitePort

Mostrar apresentações PtG

Siga estes passos para ver uma apresentação de diapositivos utilizando uma apresentação Presentation-to-Go (PtG). Irá manter a maioria dos vídeos, efeitos de transição e animações integrados no PowerPoint. (Nota: estas instruções aplicam-se ao PowerPoint 2007 para Windows; para outros programas de apresentações consulte as instruções do programa de apresentação ou ficheiro de ajuda para os passos necessários a guardar uma apresentação como ficheiros JPEG distintos.)

Para converter uma apresentação PowerPoint para uma apresentação PtG:

- 1 Transfira e instale o software PtG Converter para o seu computador (disponível em www.infocus.com/support).
- 2 Feche todas as aplicações abertas no seu computador.
- 3 Abra o programa PtG Converter Lite e clique no botão Converter.
- 4 Navegue até à apresentação PowerPoint desejada e clique em OK para iniciar a conversão.
- **5** Quando a conversão estiver concluída, surgirá uma mensagem "Conversão Concluída". Clique em **OK**.

Para mostrar a apresentação PtG:

- 1 Ligue uma unidade flash USB ao seu computador e copie a apresentação PtG do seu computador para a unidade flash USB.
- 2 Ligue o projector, caso necessário.
- 3 Remova a unidade flash USB do computador e ligue-a ao conector USB A na traseira do projector.
- 4 O projector irá apresentar o menu LitePort.
- 5 Clique em PtG e navegue até à apresentação desejada utilizando os botões de seta no teclado ou telecomando do projector.
- 6 Clique em Select para mostrar a apresentação desejada.

7 Utilize os botões de seta para navegar pela apresentação.

Para parar de mostrar a apresentação: clique no botão Menu.

Resolução de problemas LitePort

- Se as imagens carregam lentamente: Certifique-se que está a utilizar uma unidade flash USB 2.0 mais recente-compatível (alta velocidade). Tamanhos maiores de ficheiros de imagem também abrandam o leitor; para reduzir o tamanho do ficheiro, utilize um programa de edição de imagem no seu computador para diminuir as imagens; para o melhor equilíbrio entre qualidade de imagem e velocidade, reduza as imagens até 1024 píxels de largura.
- Se não forem encontradas quaisquer imagens, ou as imagens não forem exibidas, ou apenas vir minuaturas de pastas mas não imagens: Certifique-se que as imagens são do tipo JPEG (extensões .JPEG e .JPG); outros tipos de ficheiro não são suportados e serão ignorados.
- Utilizando o btão Source, certifique-se que tem a fonte LiteBoard seleccionada e que a unidade flash USB está devida e completamente ligada ao conector LitePort do projector.
- Se nada acontecer quando liga a unidade flash USB, e não conseguir seleccionar a fonte de entrada LitePort tal como acima descrito: Verifique o formato do seu dispositivo de armazenamento USB. LitePort apenas suporta dispositivos de armazenamento USB formatados como FAT32. Dispositivos formatados como NTFS, e dispositivos que não de armazenamento (como câmaras) não são suportados.

LiteShow

O Utilitário LiteShow integrado no seu projector disponibiliza muitas novas funcionalidades para tornar as suas apresentações ainda mais eficazes. Uma vez instalado, o Utilitário permite-lhe configurar, controlar e exibir o seu projector a partir de um computador ou PDA através de uma ligação LAN com ou sem fios. Também lhe permite exibir até 4 ecrãs em simultâneo, e inclui um controlo de moderador, permitindo-lhe controlar a exibição de até 32 computadores.

- Suporta Windows 7, Vista, XP, 2000 e Mobile 5/6
- Suporta Macintosh (Mac) versão 10.4 e superior
- Fornece início de sessão com segurança, chave WEP/WPA sem fios e função Gatekeeper para proteger as informações contra roubo

Ligação LAN

O LiteShow suporta ligações LAN com e sem fios para controlo e exibição do projector. Existem três opções de configuração disponíveis.

- Apenas com fios: o projector pode ser acedido através da LAN.
- Apenas sem fios: o projector cria uma LAN sem fios que pode ser acedida por computadores com 802.11b/g.
- Com fios e sem fios: o projector cria uma LAN sem fios que pode ser acedida
 por computadores com 802.11b/g e que também pode fornecer um Ponto de
 Acesso através da ligação com fios para redes maiores. O projector pode ser
 acedido através da rede sem fios ou com fios.

Configurar uma ligação LAN:

Seleccione a fonte LAN no projector, que irá mostrar o ecrã principal LiteShow. Estabeleça uma ligação de rede do seu computador para o projector com base na configuração com fios e/ou sem fios implementada quando foi instalado o projector. Abra uma janela de navegação e digite o endereço IP do projector para ligar ao ecrã de Início de sessão LiteShow do projector.

Ecrã de Início de Sessão LiteShow



No ecrã de Início de sessão LiteShow, introduza uma das seguintes combinações para aceder aos menus LiteShow associados:

| Início de sessão | Palavra-passe predefinida | Opções de menu |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| None (Nenhum) | Deixar em branco | Transferir |
| | | Estado do sistema |
| Basic User (Utilizador | trainer | Transferir |
| Básico) | | Estado do sistema |
| | | Controlo Básico do |
| | | Projector |
| | | Controlo do Moderador |
| Admin User(Utilizador | admin | Transferir |
| Admin) | | Estado do sistema |
| | | Controlo Básico do |
| | | Projector |
| | | Controlo do Moderador |
| | | Menu Admin |

Se a palavra-passe listada acima não funcionar, contacte o seu administrador TI.

Opções do Menu LiteShow

Transferir

Este menu permite ao utilizador transferir o Utilitário LiteShow para o computador. Siga as instruções de Transferência do Utilitário LiteShow, abaixo.

Estado do sistema

Este menu permite ao utilizador rever o estado da rede e ligação e as informações de fonte e do projector. É especialmente útil quando tenta solucionar problemas.

Controlo Básico do Projector

Nota: Para obter acesso ao Menu Básico, tem de ter a sessão iniciada como Utilizador Básico ou Admin.

Este menu permite ao utilizador controlar muitas das funcionalidades do menu Imagem Básica e Config OSD do projector, através da rede. Incluem: Ligar/ Desligar, Brilho, Contraste, Nitidez, Cor, Matiz, Imagem Auto, Proporção, Aplicar Predefinições, Tecla Predef, Tecla Vazia, fonte, Energia CA, Altif. Internos, Entradas de Áudio, Volume, Volume Mic e Silenciar.

Controlo do Moderador

Nota: Para obter acesso ao Menu de Controlo do Moderador, tem de ter a sessão iniciada como Utilizador Básico ou Admin.

Este menu permite ao utilizador controlar quem exibe o projector. Nota: Podem estar ligados até 32 computadores à rede LiteShow, mas apenas podem ser exibidos até quatro computadores em simultâneo. Veja as instruções abaixo.

Menu Admin

Nota: Para obter acesso ao Menu Admin, tem de ter a sessão iniciada como Utilizador Admin.

Utilize o Menu Admin para configurar e controlar o projector através de um navegador web, configurar alertas de falha e aviso por correio electrónico, gerir o projector por SNMP.

Notas: As páginas web e correio electrónico enviadas pelo projector são sempre exibidos em Inglês. Seleccione o idioma das páginas web (Inglês, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Coreano, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Neerlandês, Português, Russo, Finlandês, Norueguês, Turco ou Dinamarquês) na página principal. Para controlo de rede pode aceder ao projector através da Porta 23 (Telnet). Utilizamos os mesmos códigos de controlo em série e na rede. O controlo de rede InFocus utiliza a estrutura de pacotes Telnet.

Configuração de rede: Antes de poderem ser utilizadas as funções LiteShow, o projector tem de ser configurado neste submenu para a sua rede. Contacte o seu administrador de rede antes de introduzir informações neste submenu. Informações de rede incorrectas podem causar problemas na sua rede. Nota: Para activar funções de rede sempre (mesmo com o projector desligado), o item Rede no submenu Funções Sempre Ligadas do menu Configuração tem de estar Sim (e não Não).

Configuração de IP: Definições LAN com fios caso DHCP esteja desligado ou indisponível na LAN com fios.

Configuração do Servidor DHCP: O projector funciona como um anfitrião DHCP sempre que existe administra uma LAN Sem Fios e/ou quando ligado a uma LAN com fios que não possua um anfitrião DHCP.

Configuração Sem Fios: Configuração IP da LAN Sem FIos – estes controlam como aparece a LAN Sem Fios do projector a computadores na rede Sem fios administrada pelo projector.

GateKeeper: Computadores convidades na LAN Sem Fios podem aceder à LAN/Internet através da ligação LAN com fios se aqui activada. Apenas Internet bloqueia endereços IP na mesma subrede LAN que o projector, mas permite acesso a outros endereços IP.

CLI Pass-Through: O projector inclui um motor Telnet básico. Pode "Activar" uma ligação Telnet recebida na qual o projector processará e irá responder a comandos CLI recebidos nesta porta (23).

SNMP: Configure as definições do Protocolo de Gestão Simples de Rede.

Sistema de Controlo Crestron: Active o controlo por sistemas Crestron.
Sistema de Controlo AMX: Active o controlo por sistemas AMX.

Configuração de projecção: Seleccione a resolução de imagem LiteShow e configure (ou desactive) os códigos de início de sessão dentro deste menu.

Alterar palavras-passe: Introduza, confirme e aplique novas palavras-passe para cada tipo de Início de sessão. Aplique confirmações e gravações às suas modificações.

Repor Predefinições: Clicar no botão Repor Predefinições recupera as predefinições de fábrica.

Controlo Avançado do Projector: Permite ao utilizador controlar muitas das funcionalidades do menu OSD de Imagem Avançada através da rede. Incluem: idioma predefinido, Desligar Auto, Poupança de Energia, Fonte Auto, Fonte ao Ligar, Legendas, Montagem de tecto, Projecção Traseira, Ecrã Inicial, Controlos de Ampliação, e controlos de Teclado, PIN e Porta de Série.

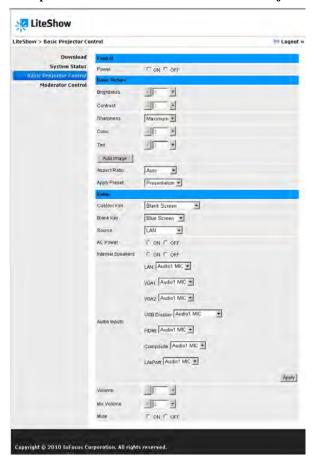
Definições de Alerta: Se o seu projector estiver ligado a uma rede que suporte o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pode configurá-lo para o alertar através de correio electrónico para eventos importantes. Exemplos de correio electrónico com alerta de eventos possíveis incluem o de a lâmpada não se ter acendido, de a lâmpada se ter apagado inesperadamente, falha de ventoinha, sobreaquecimento, horas da lâmpada.

Actualização de Firmware: O utilitário LiteShow armazenado no projector pode ser actualizado através da opção Actualização de Firmware. Quando Actualizar Firmware >estiver seleccionado, será mostrada uma mensagem de aviso no ecrã e um contador de tempo. Uma mensagem completa será mostrada no ecrã ao fim de uns minutos. Será necessário reiniciar o projector para concluir o processo de actualização.


Exemplo de Menu: Menu de Estado do Sistema



Exemplo de Menu: Menu de Controlo Básico do Projector



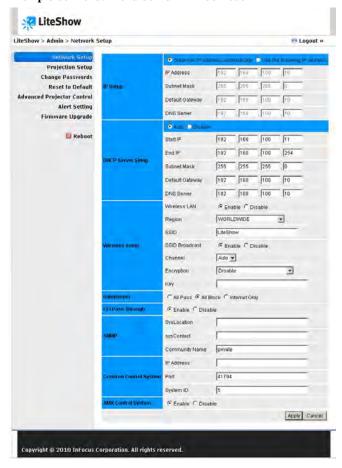Exemplo de Menu: Menu de Admin > de Rede




Transferir o Utilitário LiteShow:

Para começar a projectar na rede local ou sem fios, o Utilitário LiteShow tem de estar instalado e a ser executado no seu computador ou PDA. Este Utilitário é necessário para gerir a comunicação entre o seu computador/PDA e o projector ligado em LAN.

- 1 Ligue o projector, prima o botão Source e seleccione LAN. O ecrã de início do Lite Show aparecerá dentro de um minuto.
- 2 Tem de estar ligado ao projector através de uma LAN com fios ou sem fios. Para LAN sem fios, ligue-se à rede sem fios através do mesmo SSID que o projector.
- 3 Introduza no seu navegador o endereço IP mostrado no projector. (**Nota:** O endereço IP predefinido para o LiteShow é 192.168.100.10)
- 4 Inicie a sessão como Nenhum e seleccione Transferir.
- **5** Transfira e instale a aplicação LiteShow apropriada com base no seu sistema operativo (Windows 7/Vista/XP/2000, Windows Mobile 5.0 ou Macbook 10.4 e superior).
- 6 Siga as instruções do Assistente de Instalação.
- 7 Uma vez concluída a instalação, surgirá um atalho LiteShow no seu ambiente de trabalho.

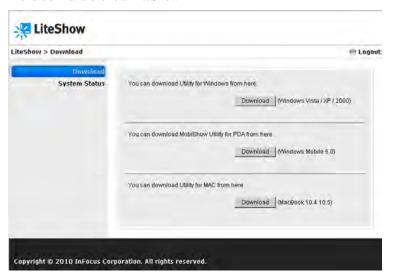Menu de Transferência LiteShow





Atalho LiteShow

Para mostrar a imagem do seu computador/PDA através da LAN:

- 1 Ligue o projector, prima o botão Source e seleccione LAN. O ecrã de início do Lite Show aparecerá dentro de um minuto.
- 2 Tem de estar ligado ao projector através de uma LAN com fios ou sem fios. Para LAN sem fios, ligue-se à rede sem fios através do mesmo SSID que o projector.
- 3 Transfira e instale o Utilitário LiteShow, caso ainda não o tenha feito.
- **4** No pedido de Ponto de Acesso, seleccione a ligação sem fios adequada para o projector, ou escolha SKIP para uma ligação LAN com fios.
- 5 Seleccione o projector da lista de Nome de Dispositivo.
- 6 Introduza o Código de Início de Sessão, se pedido.
- 7 Inicie a apresentação.

Ecrã Inicial LiteShow



Pedido de Ponto de Acesso



Lista de Nome de Dispositivo





Ecrã de início de sessão

Para controlar a imagem projectada:

Utilize a Barra de ferramentas LiteShow para alternar entre a projecção em ecrã completo e projecção QuadView. Pode também optar por actualizar, pausar ou parar a projecção. Também estão disponíveis através deste controlo várias ferramentas de administração.

Para moderar múltiplos utilizadores:

Nota: Tem de ter a sessão iniciada como Utilizador Admin para poder controlar quem está a projectar.

No menu de Controlo do Moderador, pode ser vista uma lista dos utilizadores. Utilizando os botões de Controlo de Reprodução, escolha um ou mais utilizadores (até quatro em simultâneo) para mostrar. As escolhas incluem: Imagem total, Quadrante 1, Quadrante 2, Quadrante 3, Quadrante 4, ou Parar (de projectar).

Barra de ferramentas LiteShow



Controlo do Moderador LiteShow



Manutenção

Limpar a lente

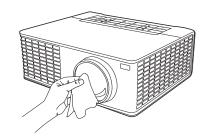
- 1 Aplique um produto de limpeza de lentes não abrasivo num pano suave e seco.
 - O projector deverá estar desligado e a lente à temperatura ambiente.
 - Evite utilizar muito produto, e n\u00e3o o aplique directamente sobre a lente.
 Produtos abrasivos, solventes ou outros qu\u00eamicos agressivos podem riscar a lente.
- 2 Limpe levemente com o pano sobre a lente num movimento circular.

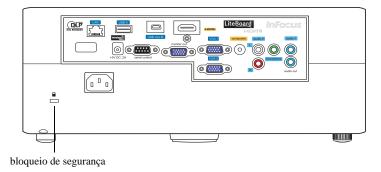
AVISOS:

- Desligue o projector e retire o cabo de alimentação antes de limpar qualquer parte do projector.
- Não toque nem bloqueie a lente do projector com quaisquer objecto pois poderá danificar a lente do projector. Utilize a tampa da lente sempre que o projector não seja utilizado e também durante o seu transporte. Riscos, golpes e outros danos à lente não estão abrangidos pela garantia do produto.
- Não abra qualquer tampa no projector, excepto a tampa da lâmpada.
- Não tente reparar sozinho este produto, pois abrir e remover tampas pode expô-lo a voltagens perigosas e outros perigos. Deixe todo o serviço de manutenção para pessoal devidamente qualificado.

Utilizar o fecho de segurança

O projector tem um fecho de segurança para utilizar com um Sistema de Cabo de Bloqueio. Consulte a informação que veio com o fecho para instruções sobre como o utilizar.





Substituir a lâmpada de projecção

O temporizador de Horas de Lâmpada no menu Inf. do Projetor conta o número de horas que a lâmpada foi utilizada. Vinte horas antes do final do tempo de vida útil da lâmpada, a mensagem "Subst. Lâmpada" aparece no ecrã durante o arranque.

NOTA IMPORTANTE:

- Sempre use o módulo da lâmpada InFocus concebidos para o modelo do seu projetor. Olhe para o 8 personagem do número de série do projetor (localizado na parte inferior do projetor e do Serviço e Suporte> Projetor submenu Info).
- Se o 8 personagem é um "0" (Exemplo: BFQMyww0nnnn) Use SP-LAMP-062.
- Se o 8 personagem é um "A"(Exemplo: BFQMywwAnnnn) Use SP-LAMP-062A.
- Estas lâmpadas não são intercambiáveis e foram concebidos exclusivamente para caber em produtos compatíveis.
- Certifique-se que utiliza o módulo de lâmpada InFocus concebido para este projector. Pode encomendar novas lâmpadas de www.infocus.com (em certas áreas), no seu revendedor ou representante. Apenas lâmpadas InFocus genuínas estão testadas para uso neste projector. A utilização de lâmpadas que não da InFocus pode provocar choque eléctrico e incêndio, e pode caducar a garantia do projector. A InFocus não será responsável pelo desempenho, segurança ou certificação de quaisquer outras lâmpadas.

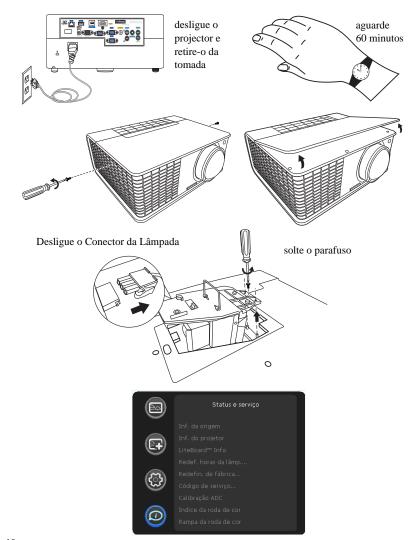
AVISOS:

- O projector utiliza uma lâmpada de vidro de alta com mercúrio de alta pressão.
 A lâmpada pode falhar prematuramente, ou pode sofrer uma ruptura, com um som de rebentamento, caso seja atirada, raspada ou manuseada a quente. O risco de falha ou ruptura na lâmpada aumenta com a idade da lâmpada; substitua a lâmpada quando vir a mensagem "Subst. Lâmpada".
- Para evitar queimaduras, deixe o projector arrefecer pelo menos 60 minutos antes de substituir a lâmpada.
- Desligue o cabo de alimentação antes de substituir a lâmpada.
- Não deixe cair o módulo da lâmpada. O vidro pode partir-se e causar lesões.
- Não toque na superfície de vidro do módulo da lâmpada. Dedadas podem escurecer a nitidez de projectção e originar o estilhacar do vidro.

- Seja extremamente cuidadoso ao remover o compartimento da lâmpada.
 Embora improvável, se a lâmpada se romper, podem ser gerados pequenos fragmentos de vidro. O módulo da lâmpada está concebido para conter a maioria destes fragments, mas tenha cuidado quando o remover.
- Antes de substituir uma lâmpada rompida, limpe o compartimento da lâmpada e deite fora os materiais de limpeza. Lave as mãos após a substituição da lâmpada.
- Quando substitui a lâmpada com o projector montado no tecto, utilize protecção ocular para evitar lesões nos olhos.

Hg- Lâmpada contém mercúrio. Lidar de acordo com as leis de eliminação de lâmpadas locais. Consulte **www.lamprecycle.org**.

- 1 Desligue o projector e o cabo de alimentação.
- 2 Aguarde 60 minutos para que o projector arrefeça completamente.
- **3** Remova a porta da lâmpada, localizada no topo do projector, removendo (a) os dois parafusos nas laterais da porta, (b) deslizando a porta para a frente do projector, e (c) inclinando e levantando a porta para fora.
- 4 Desligue o conector da lâmpada.
- 5 Liberte o parafuso de suporte que prende o invólucro da lâmpada ao projector. NOTA: Se o projector estiver instalado num suporte de tecto, tome cuidado para não largar o módulo da lâmpada uma vez solto o parafuso de suporte.
- **6** Com cuidado, levante a lâmpada na vertical, de acordo com os pinos de alinhamento; tenha cuidado para não apertar o conector da lâmpada. Deite fora a lâmpada de forma ambientalmente correcta.
- 7 Instale o novo módulo de lâmpada, alinhando devidamente os pinos. Tenha cuidado para não apertar o conector da lâmpada.
- **8** Aperte o parafuso. (**NOTA**: Se os pinos não foram bem alinhados, o parafuso não poderá ser apertado totalmente.)
- **9** Volte a prender o conector da lâmpada ao projector.
- 10 Volte a colocar a porta da lâmpada (a) alinhando as dobradiças, (b) encaixando a porta da lâmpada e (c) empurrando-a para o sítio.
- 11 Volte a apertar os parafusos da porta da lâmpada.
- 12 Ligue o cabo de alimentação e prima o botão Energia para voltar a ligar o projector.
- 13 Para repor o temporizador de horas da lâmpada, navegue até ao menu Status e serviço e seleccione Redef. horas da lâmp. Consulte página 37 para obter mais informações.



ÍNDICE Desl. menu 35 Desloc horiz 32 Desloc, Vertical 32 Numéricos Detectar Filme 33 16x9 vs 4x3 12 Distorção 32 A Distorção, Ajustar 10 Activado 15 \mathbf{E} Altifalante Interno 35 Eco da porta serial 36 Anel de brilho 36 Entradas Áudio 35 Aplicar predefin 32 Espaço de cor 33 Apontador do LiteBoardTM 34 Evitar Protecção de Ecrã do PC 35 Aspecto do Ecrã 12 F В Fase 33 Baixa potência lâmp. 35 Focagem 10 Botão de reposição 15 Fonte 34 Botão de volume 26 Forçar amplo 33 Botão desfazer 16 Funções Sempre Ligadas 34 Botões do painel 28 G Brilho 32 Gama 33 Ganho Vermelho/Verde/Azul 33 Cabo de alimentação 8 Garantia 24 Caixa de cabo 12 H Clique de Tecla 34 HDTV 32 Closed Captions 34, 35 Compatibilidade de Ecrã Dividido 40 Idioma 34 Conector de alimentação 8 Imagem automát. 32 Conector de Entrada Áudio de Computador 8 Inf. da origem 34, 37 Conector de Entrada do Computador 8 Inf. do projetor 34, 37 Conector USB 15 Informação de contacto do serviço de apoio ao cliente 24 Congelar tela 34 Invert. Sinc. 3D 33 Contactar a InFocus 24 L Contraste 32 Controles de Aumento 36 Ligação de CA 34 Controlo 3D 33 Ligar Dispositivo vídeo 12 Ligar Canal 16 D Limiar de sincron. 33 Definir Nível de Preto... 33 LiteBoardTM Info 37 Desactivar Instantâneo 35 50

| Luz da Bateria 14 | \mathbf{S} |
|----------------------------------|--|
| Luz de ligação 15 | Sem som AV 34 |
| M | Sensor 15 |
| Menu-Source-Select-Cima-Baixo 36 | Serviço 37 |
| Modo Botão de Deslocação 15 | Sintonizador de TV 12 |
| Montagem no teto 35 | Sobrevarredura 33, 34 |
| Mostrar mensagens 35 | Sons de alim. 35 |
| Movimento 15 | T |
| Mudo 34 | Tecla em branco 34 |
| N | Teclado 36 |
| Nitidez 32 | Teclas de Fonte 34 |
| 0 | Tela de pesquisa 35 |
| Offset Vermelho/Verde/Azul 33 | Tela vazia 34 |
| Origem automática 35 | telecomando 25 |
| P | Tempo desl. autom. 34 |
| Posição Horizontal 33 | Temporiz. 34 |
| Posição Vertical 33 | Tirar instantânea 35 |
| Poupança de Ecrã 17, 34 | Tonalidade 32 |
| Projector | Tracking 33 |
| Botões do painel 28 | Transparência do menu 35 |
| Configurar 7 | ${f U}$ |
| Ligar a dispositivos vídeo 12 | USB 6, 8 |
| Menus 31 | utilização do menu 31 |
| Posicionamento 7 | V |
| Resolução de problemas 17 | Velocidade da porta de série 36 |
| Proporção 12, 32 | Velocidade do clique 15 |
| Protecção PIN 36 | Visualizar uma Apresentação de Diapositivos 38 |
| R | Volume Mic 34 |
| Rádio Interno 15 | ${f Z}$ |
| Redução de Ruído 33 | Zoom Digital 32 |
| Repor o projector 37 | |
| Reposição 37 | |
| Reposição de Fábrica 37 | |
| Resolução de problemas 17 | |
| Retroprojeção 35 | |